


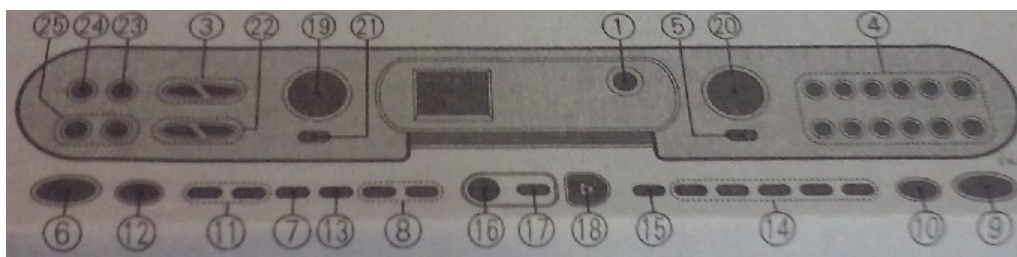
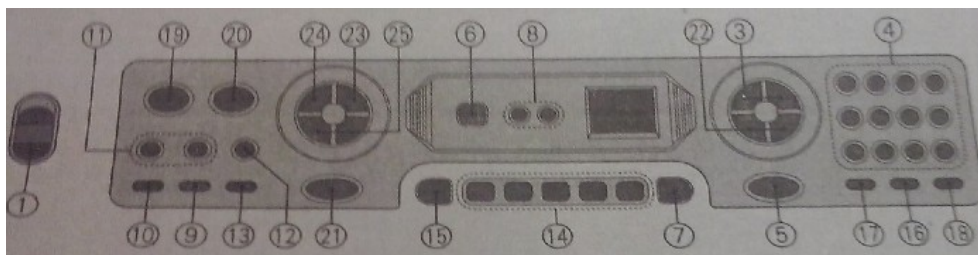


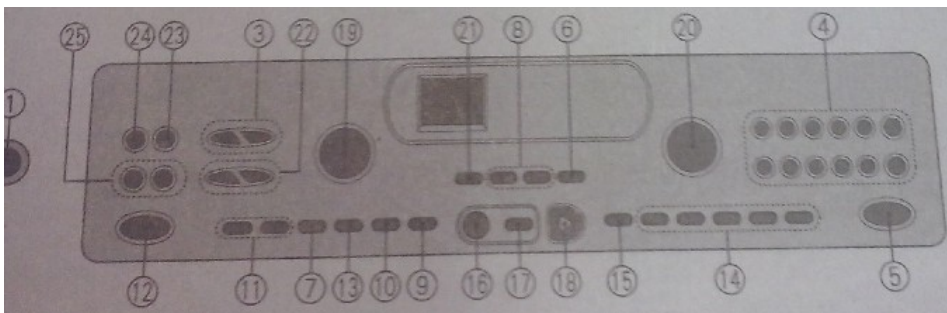

Návod klávesy MQ 824:

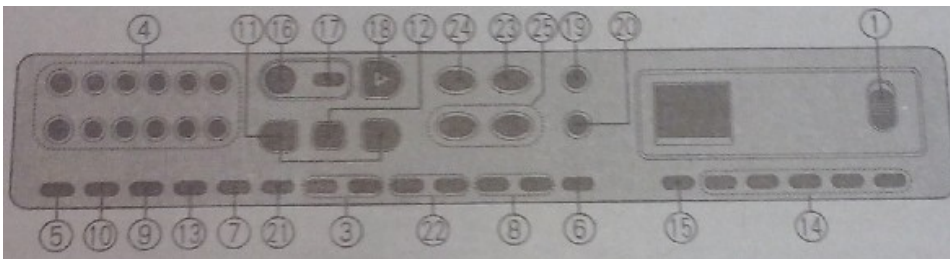

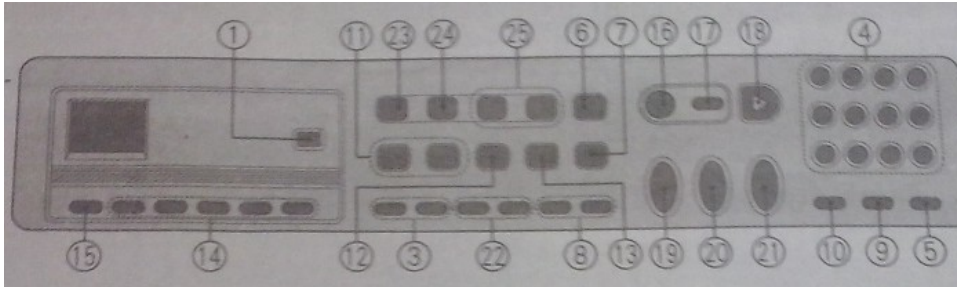

1. Zapínání
2. Klávesy
3. Hlasitost + / -
4. Číslo
5. Tóny / Rytmus
6. Start / Stop
7. Vložení
8. Tempo
9. Vibrace
10. Udržet
11. Akord
12. Vypnout akordy
13. Synchronizace
14. Skupina bubnů / zvířat
15. Přepínač bubnů / zvířat
16. Programy
17. Záznam
18. PLAY / zvukový efekt
19. Zapnutí dema
20. Všechna dema
21. Lekce
22. Hlasitost
23. USB PLAY / zvukový efekt
24. USB PAUSE / pauza
25. USB kontrola písni / USB hlasitost