


## Klávesy

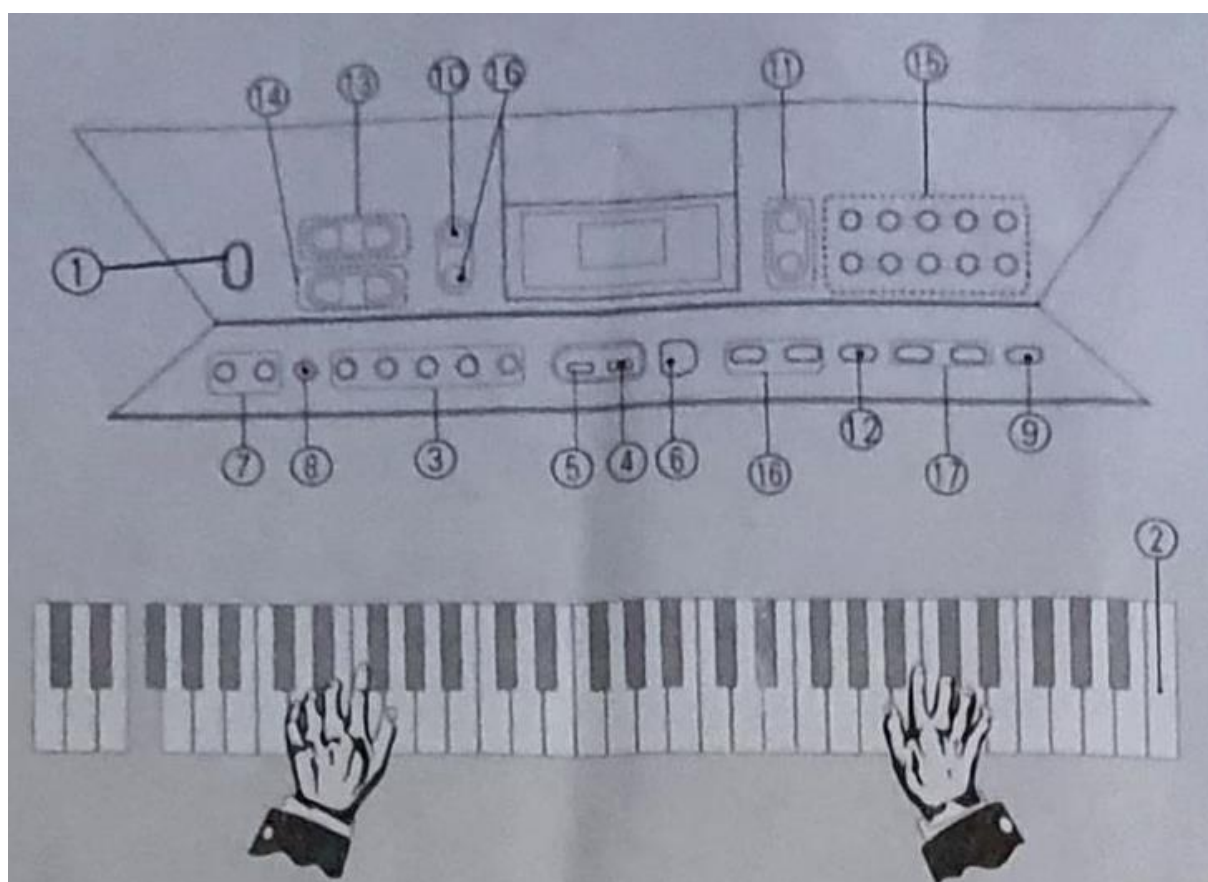

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Zapínání                      | 13. Hlasitost +/-     |
| 2. Klávesnice                    | 14. Tempo +/-         |
| 3. Bubny                         | 15. Skupina rytmu     |
| 4. Nahrávání                     | 16. Akordy            |
| 5. Program                       | 17. Lekce OKON/FOLLOW |
| 6. Zapínání                      |                       |
| 7. Mp3/FM/Bluetooth/Hlasitost+/- |                       |
| 8. Pauza/Pustit/Změna            |                       |
| 9. Zastavit                      |                       |
| 10. Demo                         |                       |
| 11. Tóny A-B                     |                       |
| 12. Výplň                        |                       |

## **1. Zapínání**

Tlačítko POWER zapíná a vypíná elektrické klávesy.

## **2. Bubny**

Tlačítko DRUM GROUP zapíná zvuky bubnů. (Obrázek č. 3)

## **3. Nahrávání**

1. Tlačítko RECORD zapíná funkci nahrávání. (Obrázek č. 4)
2. Tlačítko PLAY přehraje nahrané skladby. (Obrázek č. 6)
3. Tlačítko PROG zapíná funkci nahrávání bubnů. (Obrázek č. 5)
4. Následně tlačítko PLAY přehraje nahrané bubny. (Obrázek č. 6)

Tlačítko STOP vypíná funkci nahrávání RECORD a PROG.

## **4. Rytmy**

Tlačítko RHYTHM COMBINATION umožní výběr rytmu. (Obrázek č. 15)

Tlačítko INSERT umožní vložení hudební clony během hry. (Obrázek č. 12)

Tlačítko STOP vypíná funkci.

## **5. Demo**

Tlačítko DEMO zapíná DEMO nahranou hudbu. (Obrázek č. 10)

Tlačítko STOP vypíná funkci.

## **6. Tóny**

Tlačítko TONE A-B umožní výběr tónů. (Obrázek č. 11)

## **7. Lekce**

Tlačítko OKON nebo FOLLOW zapíná funkci lekce. (Obrázek č. 17)

Jakmile máme tuto funkci zapnutou, zmáčkneme jakoukoli bílou klávesu na klávesnici a následně se zapíná funkce lekce.

Funkce STOP vypíná tuto funkci.

## **8. Hlasitost**

Tlačítko VOLUME+/- umožní hlasitější (+) nebo tišší (-) zvuky kláves.

## **9. Tempo**

Tlačítko TEMPO +/- reguluje rychlejší (+) nebo pomalejší (-) tempo skladby.

## **10. AKORDY**

Umožní vložení jednotlivým prstem akordy. Nejdříve zapněte funkci RHYTHM. Pro výběr rytmu zmáčkněte RHYTHM COMBINATION (Obrázek č. 15). Následně zapněte funkci akordů CHORD MODE tlačítkem SINGLE nebo FINGER (Obrázek č. 16). Po zapnutí této funkce, levá strana je v módu akordů a neumožňuje hru všech jednotlivých zvuků popořadě.

## **11. Mp3, FM, Bluetooth**

Zapínání nebo vypínání funkce Mp3, FM, Bluetooth.

Změna hlasitosti funkcí Mp3, FM a Bluetooth.