




Montážní instrukce – Dětské autíčko na akumulátor

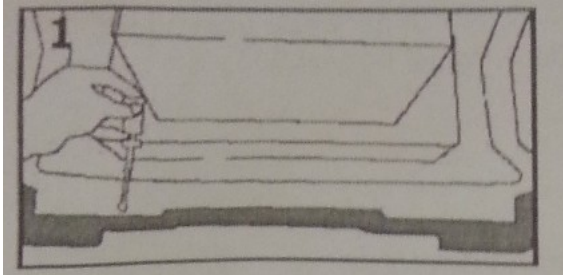


1. MONTÁŽ ZADNÍHO NÁRAZNÍKU
Umístěte zadní nárazník jako na obr. č. 1.
Přišroubujte ho za pomoci šroubků 4 x 12.

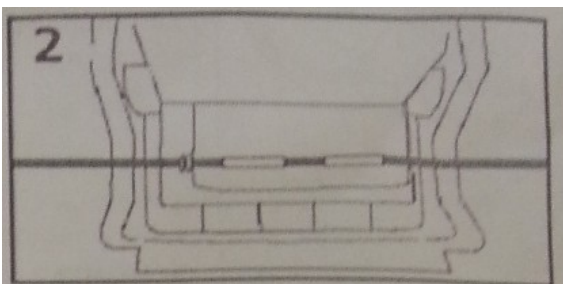


2. MONTÁŽ ZADNÍ OSY
Umístěte zadní osu na jako na obr. č. 2.
Ujistěte se, že podložky 2 x M12 jsou na místě.

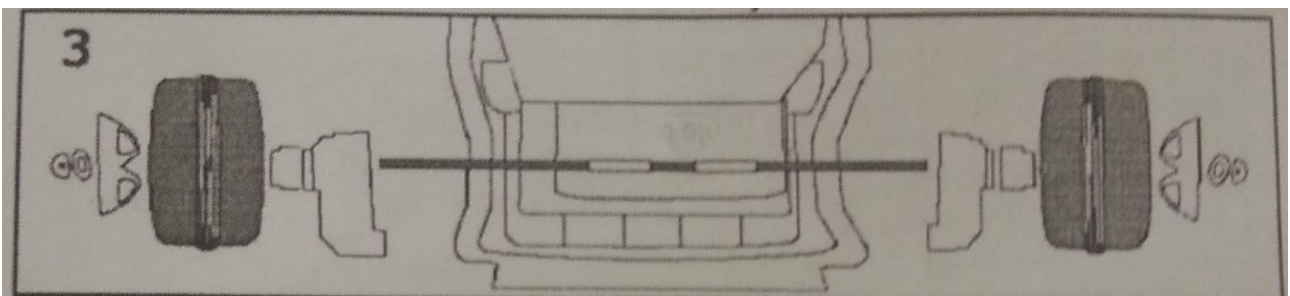

3. MONTÁŽ ZADNÍCH KOL
Umístěte podložku, kolo, kryt kola na zadní ose (levá strana), ujistěte se, že kryt sedí na kole, poté naložte podložku, celek sešroubujte jako na obr. č. 3. Vše zopakujte na pravou stranu.

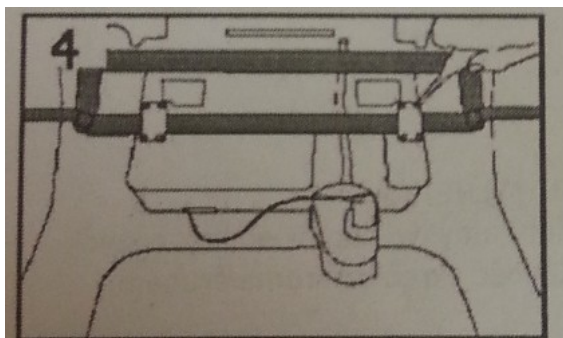


4. MONTÁŽ HŘEBENE ŘÍZENÍ
Umístěte hřeben jako na obr. č. 4,
přišroubujte jej pomocí šroubů 4 x 12.

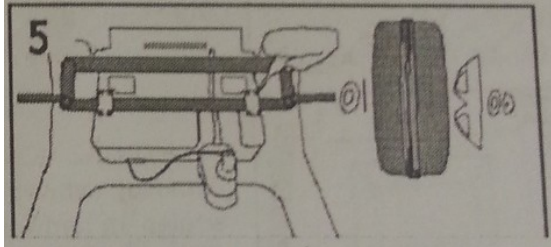


5. MONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL

Umístěte podložku, kolo, kryt kola na přední osu, ujistěte se, že kryt sedí na kole, poté naložte podložku, celek sešroubujte. Vše zopakujte na pravou stranu.

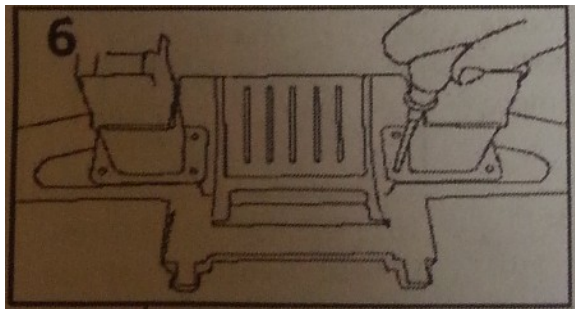

6. MONTÁŽ SPOJNICE PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU


Umístěte spojnicí předního nárazníku jako na obr. č. 6. Přišroubujte je pomocí šroubů 4 x 12.

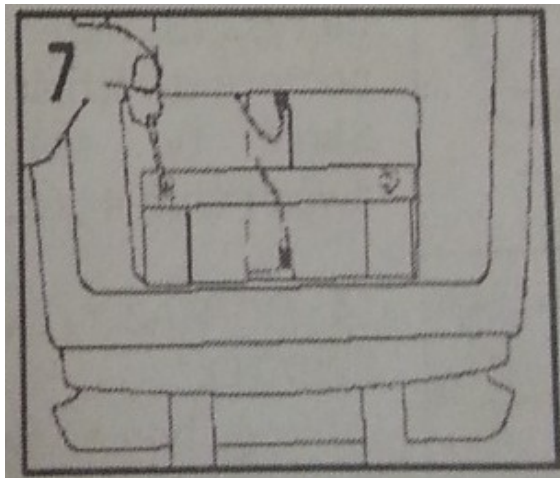

7. MONTÁŽ PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU A AKUMULÁTORU

A) otevřete kapotu a umístěte přední nárazník jako na obr. č. 7. Přišroubujte jej pomocí šroubů 4 x 12.


B) Odšroubujte držák akumulátoru, umístěte akumulátor, přišroubujte držák. Pamatujte, že červená patří k červené a černá patří k černé.

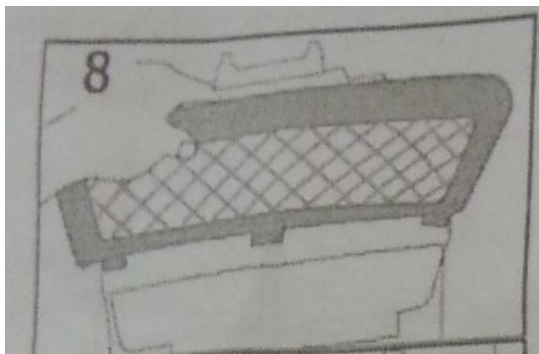

8. MONTÁŽ VĚTRNÉ CLONY


Připevněte větrnou clonu do otvorů kapoty.

Upevněte se, že úchytky jsou ve správné poloze.

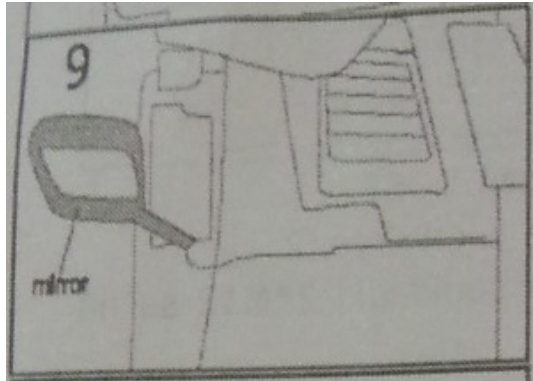


9. MONTÁŽ BOČNÍHO ZRCÁTKA

Upevněte zrcátko do otvoru v karosérii tak, jak je znázorněno na obrázku č. 9.

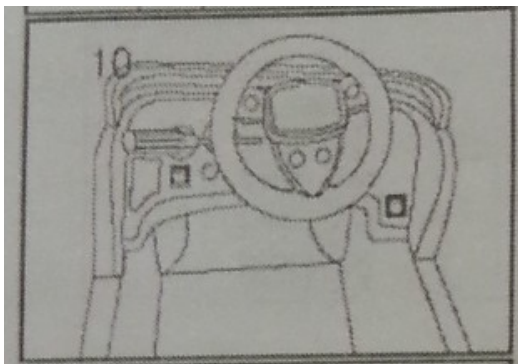


10. MONTÁŽ VOLANTU

Upevněte volant tak, jak je znázorněno na obrázku č. 10. K montáži použijte šrouby 5 x 35.

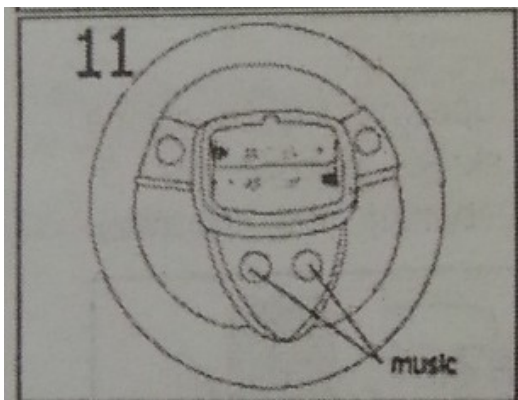


11. INSTALACE BATERIE DO VOLANTU


Otevřete kryt pro baterie ve volantu a vložte do něj dvě tužkové baterie AA 1.5. Po vložení 2 ks baterií, kryt připevněte šroubovákem.

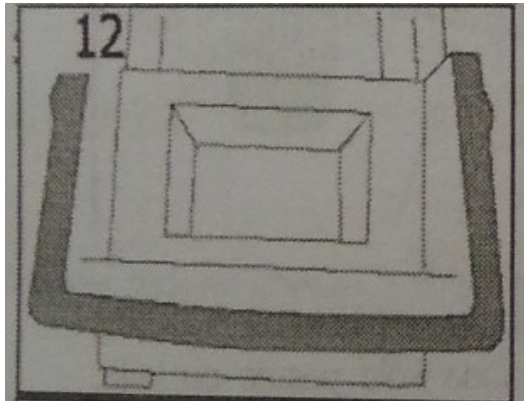


12. MONTÁŽ DRŽÁKU ZADNÍHO RÁMU
Připevněte držák zadního rámu do správné polohy na karosérii. Celek sešroubujte čtyřmi šrouby 4 x 12.

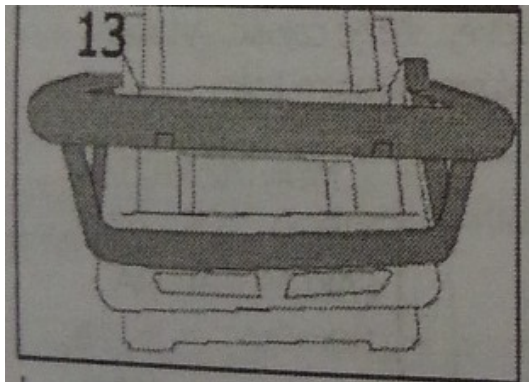


13. MONTÁŽ ZADNÍHO RÁMU
Připevněte zadní rám tak, jak je znázorněno na obrázku č. 13. Přední část rámu přišroubujte dvěma šrouby 4 x 18. Zadní část rámu přišroubujte dvěma šrouby 4 x 12.

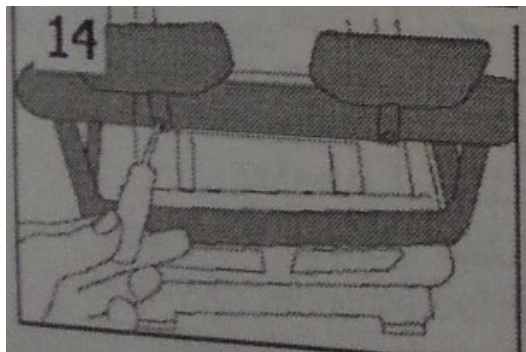

14. MONTÁŽ ZADNÍCH SVĚTEL
Umístěte zadní světla v rámu tak, jak je znázorněno na obrázku č. 14. Připevněte je pomocí šroubů 4 x 12.

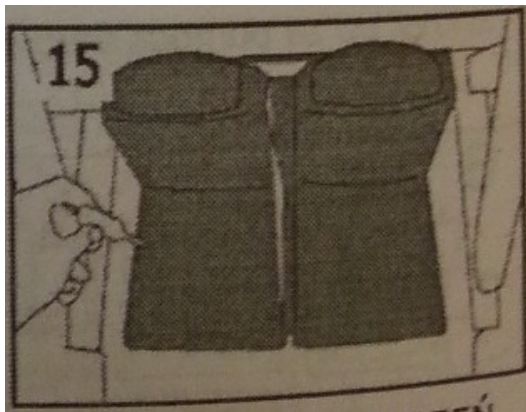


15. MONTÁŽ SEDÁTKA
Sedátko umístěte tak, jak je znázorněno na obrázku č. 15. Připevněte šrouby 4 x 12.

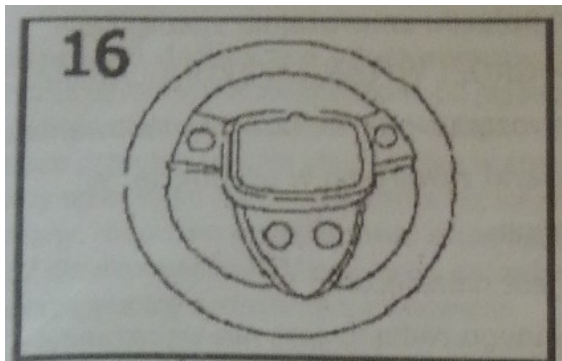


16. SVĚTLO A ZVUK

Po stlačení tlačítek volant začne vydávat zvuk.
(Upozornění: k tomu je zapotřebí 2 x tužková baterie AA 1.5V)

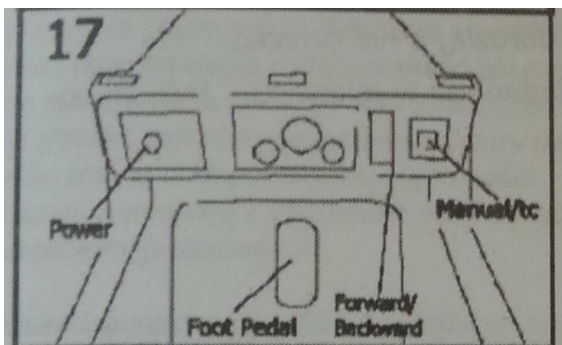


17. JÍZDA AUTEM

Dítě musí sedět na sedačce. Stiskněte tlačítko ON. Pro jízdu dopředu dejte tlačítko forward / backward do pozice forward, pro jízdu dozadu dejte do pozice backward. Použijte pedál forward / backward k jízdě autem. Na prostřední pozici forward / backward se auto zastaví, viz. obrázek. č. 17

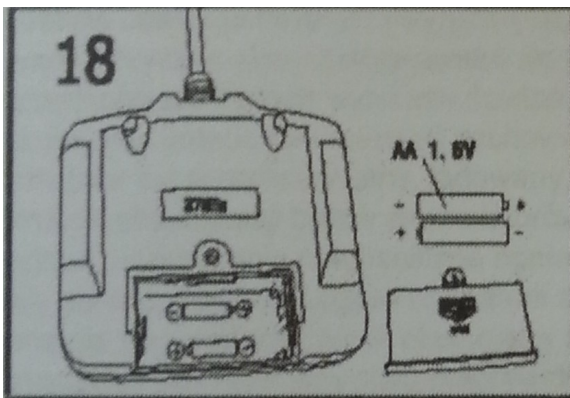

18. INSTALACE BATERIE V DÁLKOVÉM OVLÁDÁNÍ

Umístěte dvě tužkové baterie AA 1,5 V v otvoru dálkového ovládání. Budete potřebovat nářadí. Baterie zakryjte krytem a následně jej přišroubujte jako na obr. 18.

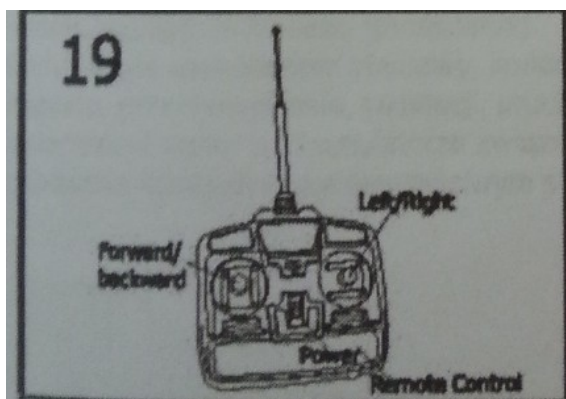

19. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dítě musí sedět na sedačce. Stiskněte tlačítko ON. Dále stiskněte tlačítko Manuale / TC na „TC” a stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko ON. Nyní jezděte autem dopředu a dozadu.



20. NABÍJENÍ

- A) Otvor pro nabíjení akumulátoru je pod volantem z vnitřní strany vlevo.
- B) Otevřete kryt motoru. Nedotýkejte se nabíječky během nabíjení.